


**Схема монтажа агрегата с указанием высот для заполнения листа
«Сведения об эксплуатации»**

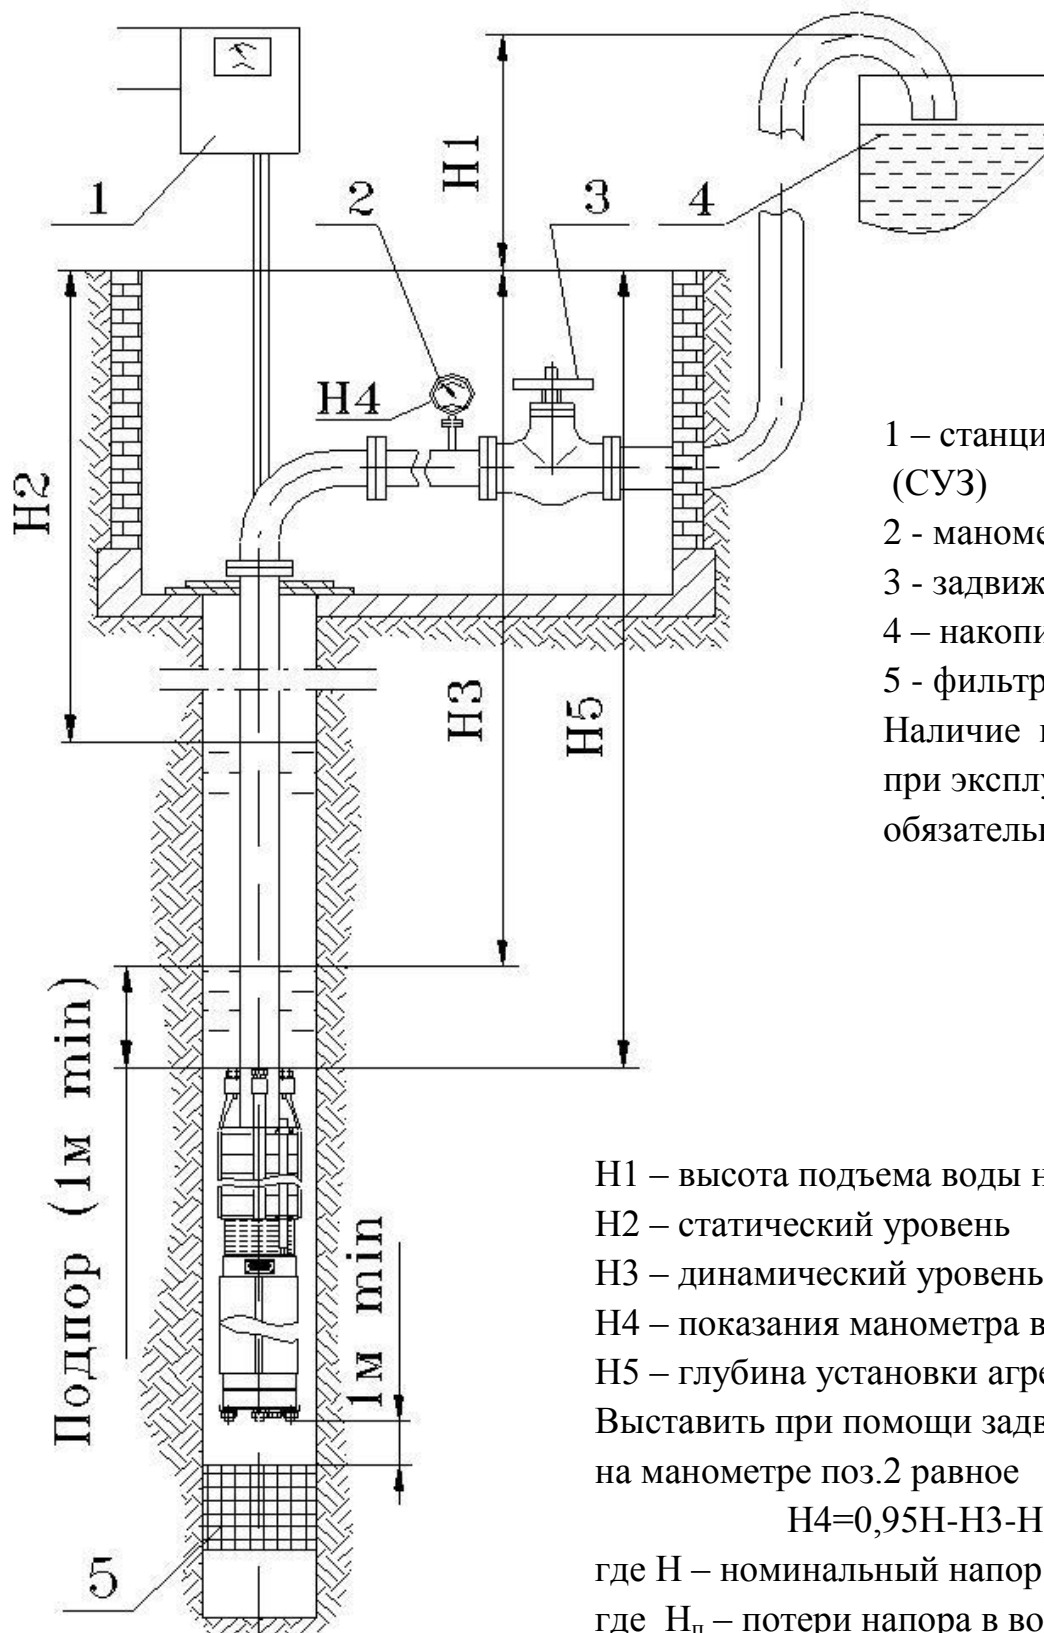

- 1 – станция управления и защиты (СУЗ)
 - 2 - манометр
 - 3 - задвижка
 - 4 – накопительная емкость
 - 5 - фильтр
- Наличие перечисленных узлов при эксплуатации агрегата обязательно.

H1 – высота подъема воды над уровнем земли

H2 – статический уровень

H3 – динамический уровень

H4 – показания манометра в м вод. ст.

H5 – глубина установки агрегата

Выставить при помощи задвижки поз.3 давление на манометре поз.2 равное

$$H4 = 0,95H - H3 - H_{\text{п}}$$

где H – номинальный напор агрегата.

где $H_{\text{п}}$ – потери напора в водоподъемной трубе

Схема установки кожуха на агрегат при несоответствии диаметра агрегата диаметру обсадной трубы.

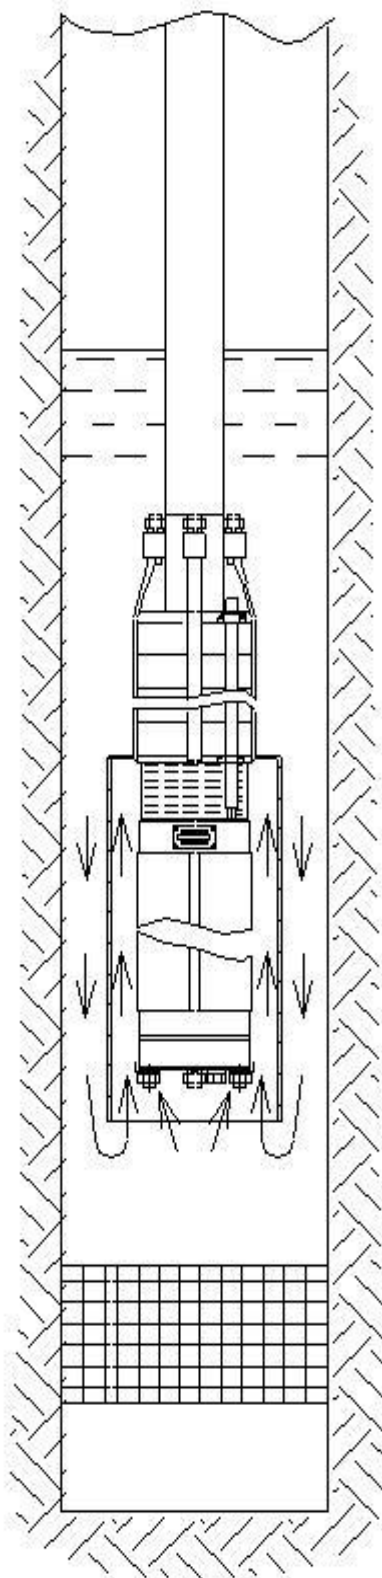


Схема доливки воды в электродвигатель.

